



DOMOFON GŁOŚNOMÓWIĄCY

ADP-51A3 DIFESA



Instrukcja obsługi oraz
karta gwarancyjna

SPIS TREŚCI

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE	5
2. BUDOWA ZESTAWU.....	5
3. INSTALACJA ZESTAWU.....	6
3.1. INSTALACJA KASETY ZEWNĘTRZNEJ)	6
3.2. INSTALACJA UNIFONU.....	8
4. SCHEMAT POŁĄCZEŃ	9
5. OBSŁUGA DOMOFONU.....	9
6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA *	10
KARTA GWARANCYJNA.....	11

UWAGI WSTĘPNE

Przed montażem, podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonywanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. Importer nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia oraz z dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji.

Deklaracja zgodności UE do niniejszego urządzenia znajduje się
na stronie internetowej: <http://www.eura-tech.eu>



1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE

Zestaw domofonowy - Eura ADP-53A3 DIFESA, wyposażony jest w dwa białe unifony głośnomówiące, małągabarytową kasetę zewnętrzną oraz dwa zasilacze 12 V DC.


Unifony bezsłuchawkowe posiadają funkcję obsługi dwóch wejść, tym samym umożliwiają otwieranie otwierania furtki oraz np. bramy. Ponadto wyposażone są w przycisk dyskretnego podsłuchu otoczenia kasety zewnętrznej i regulację głośności rozmowy.

Jednolokatorska kasetka zewnętrzna domofonu z trwale włączonym podświetleniem, jest przeznaczona do montażu zarówno natynkowego jak i podtynkowego. Wykonana ze stopu aluminium i zabezpieczona dodatkowym daszkiem gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

2. BUDOWA ZESTAWU

W skład całego zestawu wchodzi:


- dwa bezsłuchawkowe unifony, przeznaczone do montażu wewnątrz posesji,
- kasetka zewnętrzna, przeznaczona do montażu na zewnątrz (przy drzwiach lub furtce),
- zasilacz prądu stałego, zasilający wszystkie trzy moduły.

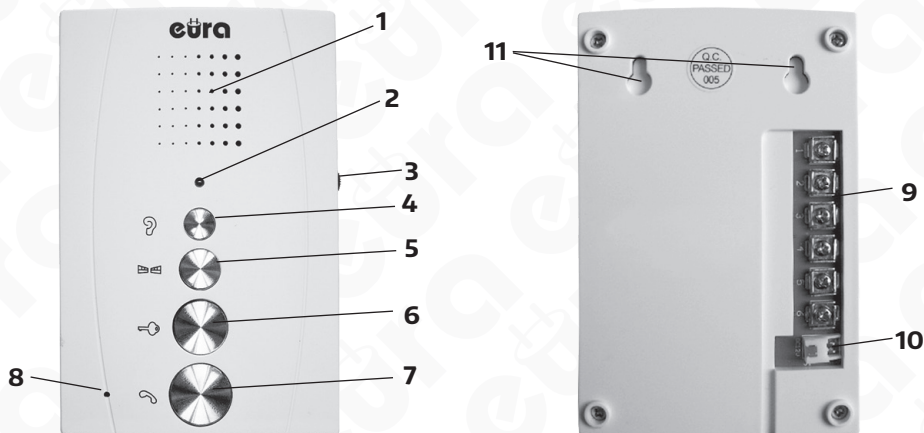

Rys. 1. Budowa unifonu

Unifon (rys. 1) posiada:

1 – Głośnik, 2 – Wskaźnik zasilania (dioda LED), 3 – Regulacja głośności, 4 – Przycisk interkomu, 5 – Przycisk otwierania bramy, 6 – Przycisk zwalniania rygla, 7 – Przycisk prowadzenia rozmowy, 8 – Mikrofon, 9 – Zaciski przyłączeniowe, 10 – Gniazdo zasilacza, 11 – Otwory do zawieszenia na ścianie.

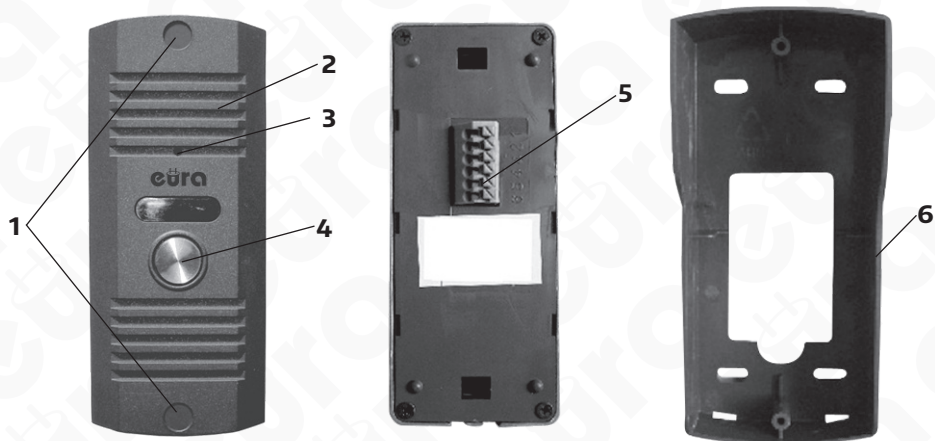

Rys. 2. Budowa kasety zewnętrznej

Kaseta zewnętrzna (rys. 2) posiada:

1 – Otwory do montażu modułu w ścianie, 2 – Głośnik, 3 – Mikrofon, 4 – Przycisk wywołania, 5 – Gniazdo połączeniowe, 6 – Osłona przeciwdeszczowa.

3. INSTALACJA ZESTAWU

3.1. INSTALACJA KASETY ZEWNĘTRZNEJ

Kaseta zewnętrzna fabrycznie została przystosowana do montażu w pełnej ścianie.

UWAGA!


Właściwie umiejscowienie kasety zewnętrznej decyduje o komforcie pracy z urządzeniem. Stąd zaleca się przed wykonaniem otworu montażowego doświadczalne dobranie miejsca montażu modułu.

A. Montaż podtynkowy kasety zewnętrznej

1. W ścianie należy wykuć lub wyciąć otwór o wymiarach 120 x 46 x 20 (mm) - rys. 3. Położenie otworu winno być tak dobrane, aby po montażu kaset zewnętrzna znajdowała się na wysokości umożliwiającej swobodne prowadzenie rozmowy (w praktyce odległość mikrofonu kasety zewnętrznej od podłoża powinna wynosić ok. 150-160 cm).

UWAGA!

Głębokość otworu montażowego w ścianie jest zależna od wielkości zastosowanej kostki zaciskowej łączącej kasetę zewnętrzną z unifonem, ale powinna być nie mniejsza niż 20 mm.

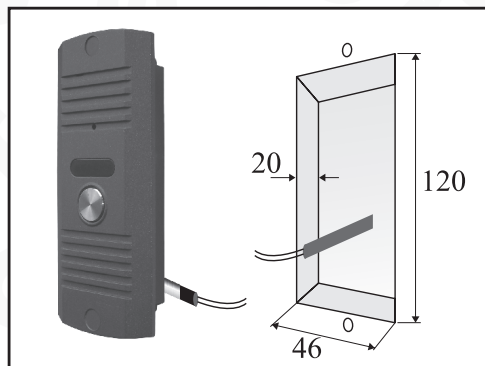


Rys. 3


2. Usunąć dwie gumowe zaślepki (rys. 2, poz. 1).
3. Włożyć korpus kasety zewnętrznej do wyciętego otworu w ścianie, po czym poprzez 2 otwory w kasecie (gdzie wcześniej znajdowały się zaślepki) odznaczyć na ścianie dwa miejsca na kołki montażowe.
4. Wyjąć korpus modułu zewnętrznego z otworu w ścianie, a w zaznaczonych, w zaznaczonych miejscach wywiercić 2 otwory $\varnothing 5\text{mm}$, po czym umieścić w nich 2 kołki montażowe.
5. Podłączyć do modułu 4 żyły przewodu łączącego kasetę z unifonem, za pomocą standardowej kostki zaciskowej. Za pomocą standardowej kostki zaciskowej podpiąć do kasety zewnętrznej 2 żyły przewodu łączącego z unifonem.
6. Umieścić ponownie korpus kasety zewnętrznej w otworze ściany, po czym zamocować go na stałe w kołkach za pomocą 2 wkrętów.

B. Montaż natynkowy kasety zewnętrznej

1. W wybranym miejscu na ścianie/słupku, poprzez 4 otwory w dnie daszka ochronnego odznaczyć miejsca na kołki montażowe (rys. 4a)
2. W zaznaczonych miejscach nawiercić 4 otwory $\varnothing 5\text{mm}$, a następnie umieścić w nich kołki montażowe.
3. Za pomocą 4 wkrętów przymocować daszek ochronny kasety zewnętrznej do ściany,
4. Podłączyć do kasety zewnętrznej 4 żyły przewodu biegnącego unifonu zgodnie ze schematem pokazanym na rys. 6.
5. Usunąć 2 gumowe zaślepki znajdujące się w kasecie zewnętrznej (rys. 2, poz. 1).
6. Umieścić kasetę zewnętrzną w zamocowanym uprzednio do ściany daszku ochronnym oraz przymocować ją przy pomocy 2 wkrętów (rys. 4b).

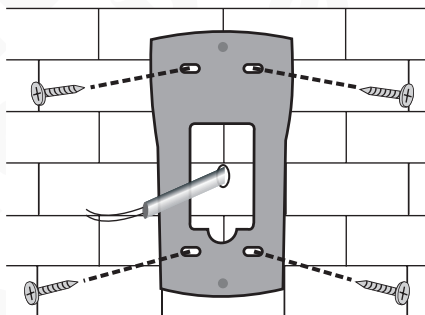

Rys. 4a. Montaż daszka ochronnego

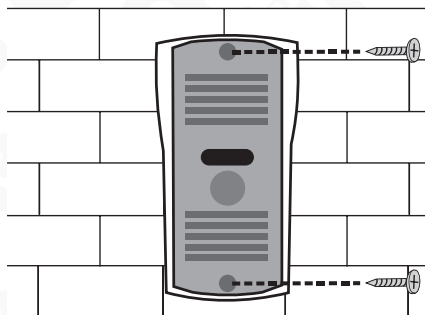

Rys. 4b. Montaż kasety zewnętrznej

UWAGA!

Przed dokonaniem jakichkolwiek podłączeń lub przełączeń przewodów należy upewnić się czy urządzenie odłączone jest od zasilania ~230V. Nie zastosowanie się do zalecenia może spowodować uszkodzenie sprzętu.

UWAGA!

USZKODZENIA SPOWODOWANE ZALANIEM MODUŁU NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ!



3.2. INSTALACJA UNIFONU

UWAGA!

Standardowa wysokość, na jakiej powinien znajdować się środek unifonu po zawieszeniu wynosi ok. 145 cm, niemniej jego położenie można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Montaż unifonu przebiegać powinien w sposób następujący:


1. W wybranym miejscu na ścianie należy nawiercić 2 otwory na kołki montażowe, w odległości 50 mm od siebie (patrz rys. 5).
2. Do zacisków połączeniowych znajdujących się na odwrocie unifonu podłączyć poszczególne żyły przewodu według schematu pokazanego na rys. 6.
3. Do gniazda zasilacza podłączyć zasilacz.
4. Na tylnej części obudowy unifonu znajdują się 2 otwory służące do powieszenia go na ścianie. Należy delikatnie powiesić unifon na wcześniej przygotowanych wkrętach.
5. Podłączyć zasilacz do sieci ~230V/50Hz.

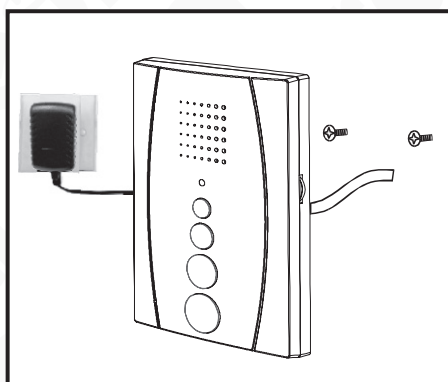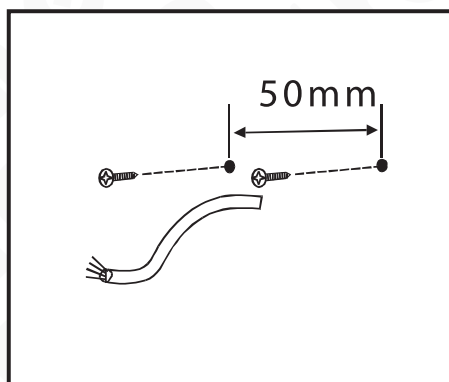

Rys. 5. Montaż unifonu głośnomówiącego na ścianie

4. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Schemat połączeń zestawu został pokazany na rys. 6.

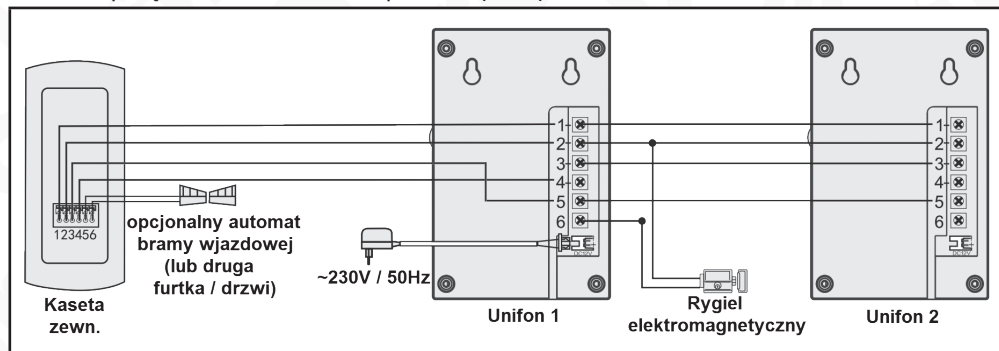

Rys. 6. Schemat połączeń zestawu

Opis poszczególnych przewodów

1 – Sygnał audio, 2 i 5 – Masa, 3 – Sygnał impulsu zwalniania rygla, 4 i 6 – Zasilanie

UWAGA!

Rygiel elektromagnetyczny oraz automat bramy pokazane na powyższym schemacie stanowią elementy wyposażenia dodatkowego.

5. OBSŁUGA DOMOFONU

W momencie, gdy osoba przy wejściu wciśnie przycisk na kasecie zewnętrznej, w modułach wewnętrznych (unifonach) uruchamia się sygnał gongu. Po wciśnięciu na jednym unifonie przycisku prowadzenia rozmowy można prowadzić rozmowę z osobą przy wejściu, drugi unifon wyłączy sygnał gongu i powróci do stanu czuwania. Istnieje możliwość wykonania połączenia typu interkom pomiędzy modułami wewnętrznymi (unifonami). Służy do tego przycisk interkomu (najwyżej położony na froncie unifonu). Oba moduły wewnętrzne uruchomią sygnał gongu. Po naciśnięciu przycisku prowadzenia rozmowy w drugim module wewnętrznym (najniżej położony na froncie unifonu) można prowadzić rozmowę z osobą przy module wewnętrznym (unifonie). W przypadku wywołania z modułu zewnętrznego, wykonywane połączenie interkom zostanie przerwane, a moduły wewnętrzne uruchomią sygnał gongu, zachowując się tak jak przy każdym wywołaniu z modułu zewnętrznego (wywołanie z modułu zewnętrznego ma wyższy priorytet niż wywołanie i połączenie typu interkom). Automatykny maksymalny czas rozmowy ustawiony jest fabrycznie na okres około 2 minut. Osoba znajdująca się wewnątrz pomieszczenia ma możliwość zdalnego otwarcia furtki naciskając przycisk zwalniania rygla elektromagnetycznego na unifonie oraz zdalnego otwarcia bramy (drugiej furtki, drzwi, itp.) naciskając przycisk otwierania bramy. Istnieje możliwość dyskretnego podsłuchu wejścia (z mikrofonu kasety zewnętrznej) bez konieczności wywołania z zewnątrz (maks. 40 sekund). Służy do tego przycisk dyskretnego podsłuchu wejścia (najniżej położony na froncie unifonu). Głośność rozmowy można regulować za pomocą potencjometru umieszczonego po prawej stronie unifonu.

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA *

Zestaw	
Napięcie zasilania	12 V DC
Pobór mocy - czuwanie / praca	0,5 W / 4 W
Ilość przewodów łączących	4
Ilość obsługiwanych wejść	2
Interkom	Tak
Możliwa rozbudowa	Nie
Kaseta zewnętrzna	
Rodzaj komunikacji	Przewodowa
Maks. liczba lokatorów	1
Materiał obudowy	Stop aluminium
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy/Podtynkowy
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Daszek ochronny	Tak
Współczynnik ochrony	IP44
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +45°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	142 x 65 x 50 mm
Waga netto kasety	0,22 g
Unifon	
Ilość melodii gongu	1
Głośnomówiący	Tak
Temperaturowy zakres pracy unifonu	0°C ~ +55°C
Wymiary unifonu (W x SZ x G)	137 x 89 x 23 mm
Waga netto unifonu	0,16 g

*producent zastrzega sobie dokonywanie zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia

KARTA GWARANCYJNA

nazwa wyrobu: **DOMOFON
GŁOŚNOMÓWIĄCY**

model: **ADP-51A3 DIFESA**

data sprzedaży

pieczętka punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy

OGÓLNE WARUNKI NAPRAW GWARANCYJNYCH

1. Eura-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A (zwany dalej „Gwarantem”), gwarantuje sprawne działanie wskazanego w Gwarancji urządzenia (zwanego dalej „Produktem”).
2. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy, pod warunkiem użytkowania Produktu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi oraz przyjętymi standardami. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na wybrane produkty np. sygnalizatory czadu czas obowiązywania gwarancji może być dłuższy, co każdorazowo określone jest już przy samym produkcie.
3. Prawa i obowiązki Gwaranta oraz Nabywcy Produktu reguluje treść postanowień ujętych w niniejszej Gwarancji, z którymi Nabywca powinien się zapoznać przed zakupem. Zakup Produktu jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszej Gwarancji.
4. Datą, od której obowiązuje czas trwania Gwarancji, jest data wystawienia dokumentu sprzedaży zapisana w Karcie Gwarancyjnej i dokumencie sprzedaży. Ujawnione w okresie trwania Gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez Centralny Serwis Eura-Tech Sp. z o.o. (zwany dalej „Serwisem”).
5. Dokumentem potwierdzającym zawarcie powyższej umowy i tym samym uprawniającym do dochodzenia swoich praw jest prawidłowo wypełniona Karta Gwarancyjna wraz z dokumentem potwierdzającym zakup (paragon fiskalny, faktura VAT). Jakiegokolwiek zmiany (zamazania, wytarcia, przekreślenia, poprawki itp.) w Karcie Gwarancyjnej powodują jej unieważnienie.
6. W przypadku Produktów nie posiadających Kart Gwarancyjnych (np. dzwonki bezprzewodowe, gongi, sygnalizatory, wykrywacze i inne), dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy jest dokument sprzedaży (paragon fiskalny, faktura VAT).
7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt (np.: zainstalowanie, konfiguracja, optymalne zabezpieczenie przed działaniem warunków zewnętrznych, konserwacja, ewentualny demontaż itp.).
8. Gwarancja nie są objęte:
 - akcesoria i materiały eksploatacyjne takie jak: ramki oraz śruby montażowe, przewody, karty zbliżeniowe, zasilacze wraz z kablami zasilającymi, baterie oraz akumulatory czy inne elementy, które są dodatkowo dołączone do Produktów - ze względu na swój charakter posiadają okres żywotności eksploatacyjnej,
 - uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, chemiczne i termiczne lub celowe uszkodzenia Produktu i wywołane nimi wady,
 - uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z Instrukcją Obsługi użytkowania, niedbałości użytkownika, niewłaściwym przechowywaniem czy konserwacją Produktu, a także stosowaniem Produktu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa i niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 - uszkodzenia Produktu, który nie został prawidłowo zabezpieczony podczas transportu do Serwisu (np. brak opakowania transportowego, nie owinięcie Produktu odpowiednio w folię zabezpieczającą, unieruchomienie Produktu w opakowaniu itp.),
 - uszkodzenia Produktu, do którego Nabywca zgubił Kartę Gwarancyjną,
 - uszkodzenia powstałe w wyniku porażki, powodzi, uderzenia pioruna (także pośredniego), czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, zalań plynami, przepięciem w sieci elektrycznej, podłączenia do sieci elektrycznej w sposób niezgodny z Instrukcją Obsługi,
 - Produkty, w których dokonano przebudów, zmian konstrukcyjnych, napraw naruszając plombę gwarancyjną lub w jakikolwiek inny sposób.
9. Gwarant zapewnia bezpłatne części zamienne oraz robociznę, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej Gwarancji, w okresie trwania Gwarancji, o którym mowa na ostatnich stronach Instrukcji Obsługi w rozdziale „Warunki Gwarancji”. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie usterki Produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
10. Zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy reklamowany Produkt zostanie dostarczony do Serwisu wraz z:
 - Kartą Gwarancyjną (za wyjątkiem urządzeń wymienionych w pkt. 6),
 - prawidłowo wypełnionym Formularzem zgłoszenia naprawy
 - dowodem zakupu zawierającym datę oraz miejsce sprzedaży.
11. Otwieranie urządzenia bez wyraźnej zgody Serwisu, dokonywanie wszelkich napraw we własnym zakresie lub w nieautoryzowanym serwisie przez osoby nieupoważnione, będzie podstawą do unieważnienia Gwarancji.
12. Uszkodzony Produkt Nabywca zobowiązany jest dostarczyć do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do Serwisu. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Serwis za uzasadnioną, po naprawione Produkt zostaje odesłany do Nabywcy na koszt Gwaranta, korzystając z usług spedycji kurierskich, z którymi Gwarant ma aktualnie nawiązaną współpracę (GLS).
13. Dostarczenie uszkodzonego Produktu jakoikolwiek spedycji na koszt Gwaranta, bez wcześniejszego uzgodnienia z Serwisem, będzie skutkowało odmową przyjęcia paczki.
14. Ewentualne wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione i zgłoszone w okresie trwania Gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni kalendarzowych. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, wówczas Nabywca zostanie poinformowany o przybliżonym czasie naprawy. Bieg terminu naprawy rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego następującego po dniu dostarczenia Produktu do Serwisu.
15. Wadliwy Produkt lub jego części, które zostaną wymienione, stają się własnością Serwisu.
16. Przed przystąpieniem do ewentualnej naprawy, Serwis każdorazowo dokonuje oględzin i oceny stopnia uszkodzenia reklamowanego Produktu. W przypadku stwierdzenia, że Produkt:
 - jest sprawny,
 - był instalowany oraz podłączony niezgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji Obsługi,
 - uległ uszkodzeniu ewidentnie z winy Nabywcy,
 - ma zerwaną plombę,spełnia warunki podane w pkt. 8, wówczas Serwis traktuje takie zgłoszenie reklamacyjne za nieuzasadnione i może obciążyć Nabywcę kosztami transportu oraz diagnozy urządzenia, zgodnie z obowiązującym w Serwisie Cennikiem Usług Napraw Odpłatnych.
17. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany Produktu na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne i eksploatacyjne, jeżeli:
 - w okresie trwania Gwarancji, Serwis dokona 3 napraw, a Produkt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
 - Serwis uzna, że usunięcie wady jest niemożliwe lub w terminie określonym w pkt. 14,
 - naprawa może spowodować nadmierne koszty po stronie Serwisu.
18. W skrajnych przypadkach, po wcześniejszym skonsultowaniu się z Nabywcą, Serwis ma możliwość:
 - przedłużenia okresu naprawy Produktu, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu nieprzewidzianych okoliczności, takich jak: trudności związane z importem urządzenia i/lub części zamiennych, przepisy prawne uniemożliwiające wykonanie naprawy itp.,
 - podjąć decyzję o zwrocie należności zgodnie i na podstawie ceny z faktury zakupowej, w przypadku, gdy nie ma możliwości wymiany Produktu na inny.
19. Gwarant i Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych urządzeń w wyniku awarii Produktu.
20. Nabywca ma prawo do domagania się zwrotu utraconych korzyści (przesyłka powinna być zapieczętowana taśmą i/lub pieczęcią Serwisu, jeżeli tak nie jest lub jest w jakikolwiek sposób jest naruszona, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione),
21. każdorazowo należy rozpakować i sprawdzić zawartość przesyłki w obecności pracownika spedycji, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości paczki lub jakichkolwiek braków, wspólnie sporządzić stosowny protokół.
23. Gwarancja na Produkt nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Centralny Serwis Eura-Tech Sp. z o.o.
Przemysłowa 35a
84-200 Wejherowo
pon. - pt. 08:00 - 17:00
e-mail: serwis@eura-tech.eu

Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne nie może być składowane (wyrzucone) wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenie należy składować w miejscach do tego przeznaczonych.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego składowania zużytego produktu należy zwrócić się do organu władz lokalnych lub firmy zajmującej się recyklingiem odpadów.



nr rej. GIOS: E0011703WBW

EURA-TECH Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 35A, 84-200 Wejherowo
www.eura-tech.eu

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zdjęcia, rysunki i teksty użyte w niniejszej instrukcji obsługi są własnością firmy „EURA-TECH” Sp. z o.o.
Powielanie, rozpowszechnianie i publikacja całości jak i fragmentów instrukcji są bez zgody autora zabronione!