

## INSTRUKCJA OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA

### Inteligentny przełącznik Wi-Fi z funkcją pomiaru mocy

#### Shelly 1PM Mini Gen3

##### Zapoznaj się przed użyciem

Niniejszy dokument zawiera ważne informacje techniczne i dotyczące bezpieczeństwa urządzenia, jego bezpiecznego użytkowania i instalacji.

**⚠️ UWAGA!** Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj uważnie i w całości niniejszą instrukcję oraz wszelkie inne dokumenty dołączone do urządzenia. Nieprzestrzeganie procedur instalacji może prowadzić do nieprawidłowego działania, zagrożenia zdrowia i życia, naruszenia prawa lub odmowy gwarancji prawnych i handlowych (jeśli takie istnieją). Shelly Europe Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody w przypadku nieprawidłowej instalacji lub niewłaściwego działania tego urządzenia z powodu nieprzestrzegania instrukcji obsługi i bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

##### Opis produktu

Shelly 1PM Mini Gen3 (Urządzenie) to niewielkich rozmiarów inteligentny przełącznik z pomiarem mocy, który umożliwił zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi.


Można go zamontować w standardowych elektrycznych puszkach ściennych, za gniaздkami elektrycznymi i włącznikami światła lub w innych miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Urządzenie może być dostępne, kontrolowane i monitorowane zdalnie z dowolnego miejsca, w którym użytkownik ma połączenie z Internetem, o ile urządzenie jest podłączone do routera Wi-Fi i Internetu.

Urządzenie ma wbudowany interfejs sieciowy, którego możesz używać do monitorowania, sterowania urządzeniem i dostosowywania jego ustawień. Interfejs sieciowy jest dostępny pod adresem <http://192.168.33.1>, gdy użytkownik jest podłączony bezpośrednio do punktu dostępu urządzenia lub pod adresem IP, gdy użytkownik i urządzenie są podłączeni do tej samej sieci.

**⚠️WAŻNE:** Urządzenie jest dostarczane z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem sprzętowym. Aby zapewnić jego aktualność i bezpieczeństwo, Shelly Europe Ltd. bezpłatnie udostępnia najnowsze aktualizacje oprogramowania układowego. Możesz uzyskać dostęp do aktualizacji za pośrednictwem wbudowanego interfejsu internetowego lub aplikacji mobilnej Shelly Smart Control, gdzie można znaleźć szczegóły dotyczące najnowszej wersji oprogramowania. Wybór instalacji lub aktualizacji oprogramowania układowego jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Shelly Europe Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności urządzenia spowodowany brakiem zainstalowania przez użytkownika dostępnych aktualizacji w odpowiednim czasie.

##### Schemat

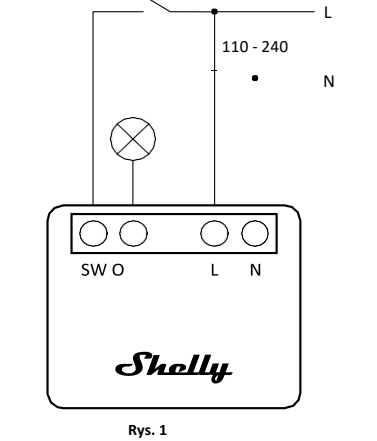

##### Legenda

Zaciski urządzenia:

- SW:** Zacisk wejściowy przełącznika
- O:** Zacisk wyjściowy przetacznika
- L:** Zacisk pod napięciem (110-240 VAC)
- N:** Zaciski neutralne

Przewody:

- N:** Przewód neutralny
- L:** Przewód pod napięciem (110 - 240 VAC)

##### Instrukcje montażowe

**⚠️ UWAGA!** Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Montaż/instalacja urządzenia do sieci elektrycznej musi być przeprowadzony z zachowaniem ostrożności przez wykwalifikowanego elektryka.

**⚠️ UWAGA!** Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Każda zmiana połączeń musi być wykonywana po upewnieniu się, że na zaciskach Urządzenia nie ma napięcia.

**⚠️ UWAGA!** Nie używaj Urządzenia, jeśli wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub wady.

**⚠️UWAGA!** Nie otwieraj Urządzenia. Nie zawiera ono żadnych części, które mogą być konserwowane przez użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa i licencyjnych nieautoryzowane zmiany i/lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone.

**⚠️ UWAGA!** Używaj Urządzenia wyłącznie z siecią elektryczną i urządzeniami zgodnymi z obowiązującymi przepisami. Zwarcie w sieci elektrycznej lub w jakimkolwiek urządzeniu podłączonym do urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.

**⚠️UWAGA!** Do zacisków wejść i wyjść, w tym wejść rozszerzeń, nie wolno podłączać obwodów SELV/PELV.

**⚠️ UWAGA!** Nie podłączaj Urządzenia do urządzeń przekraczających podane maksymalne obciążenie!

**⚠️ UWAGA!** Podłączaj Urządzenie wyłącznie w sposób przedstawiony w niniejszej instrukcji. Każda inna metoda może spowodować uszkodzenie i/lub obrażenia ciała.

**⚠️ UWAGA!** Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

**⚠️UWAGA!** Przechowuj urządzenie z dala od plynów i wilgoci. Nie używaj Urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności.

**⚠️ UWAGA!** Urządzenie może sterować obwodami elektrycznymi i urządzeniami bezprzewodowo. Postępuj ostrożnie! Nieodpowiedzialne korzystanie z Urządzenia może prowadzić do awarii, zagrożenia życia lub naruszenia przepisów prawa. **⚠️ UWAGA!** Urządzenie musi być zabezpieczone wyłącznikiem kablowym zgodnym z normą EN60898-1 (charakterystyka wyzwalania B lub C, maks. prąd znamionowy 10 A, min. 6 kA, klasa ograniczenia energii 3). 10 A prądu znamionowego, min. 6 kA prądu przerywanego, klasa ograniczenia energii 3).

Przed rozpoczęciem montażu/instalacji Urządzenia sprawdź, czy wyłączniki są wyłączone i czy na ich zaciskach nie ma napięcia. Pożna to zrobić za pomocą miernika napięcia lub multimetru. Gdy upewnisz się, że nie ma napięcia, możesz przystąpić do podłączenia przewodów.

**⚠️ZALECENIE:** Podłącz urządzenie za pomocą przewodów jednożyłowych lub linkowych z tulejkami.

Podłącz obwód obciążenia do zacisków L i O Urządzenia. Podłącz przewód pod napięciem do zacisku L Urządzenia, a przewód neutralny do zacisku N, jak pokazano na rys. 1.

Podłącz przełącznik lub przycisk do zacisku SW Urządzenia i przewodu pod napięciem.

**⚠️ WAŻNE!** Nie używaj przycisków lub przełączników z wbudowaną diodą LED lub lampą jarzeniową!

##### Pierwsze włączenie

Jeśli zdecydujesz się używać Urządzenia z aplikacją mobilną Shelly Smart Control i usług w chmurze, instrukcje dotyczące podłączania Urządzenia do chmury i sterowania nim za pośrednictwem aplikacji Shelly Smart Control można znaleźć w przewodniku po aplikacji mobilnej. Aplikacja mobilna Shelly i usługa Shelly Cloud nie są warunkiem prawidłowego działania Urządzenia. Urządzenie może być używane samodzielnie lub z różnymi innymi platformami i protokołami automatyki domowej.

**⚠️ UWAGA!** Nie pozwalaj dzieciom bawić się przyciskami/przełącznikami podłączonymi do Urządzenia. Przechowuj urządzenia do zdalnego sterowania Shelly (telefony komórkowe, tablety, komputery PC) z dala od dzieci.

##### Specyfikacja

- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 29x34x16 mm / 1,34x1,11x0,63 cala
- Temperatura otoczenia: -20 °C do 40 °C / -5 °F do 105 °F
- Wilgotność: od 30% do 70% wilgotności względnej
- Maks. wysokość 2000 m / 6562 stóp
- Zasilanie: 110 - 240 VAC, 50/60 Hz
- Zużycie energii elektrycznej: < 1,2 W
- Maks. napięcie przetłaczania AC: 240 V
- Maks. prąd przetłaczania AC: 8 A
- Pomiar mocy: Tak
- Ochrona przed przecięciem: Tak
- Zabezpieczenie nadprądowe: Tak
- Ochrona przepięciowa: Tak
- Pasma RF: 2400 - 2495 MHz
- Maks. moc RF: < 20 dBm
- Protokół Wi-Fi: 802.11 b/g/n
- Zasięg działania Wi-Fi (w zależności od warunków lokalnych):
  - do 50 m / 160 stóp na zewnątrz
  - do 30 m / 100 stóp w pomieszczeniach

- Protokół Bluetooth: 4.2

Zasięg działania Bluetooth (w zależności od warunków lokalnych):

- do 30 m / 100 stóp na zewnątrz
- do 10 m / 33 ft wewnątrz pomieszczeń

- PROCESOR: ESP-Shelly-C38F
- Pamięć flash: 8 MB
- Harmonogramy: 20
- Webhooks (działania URL): 20 z 5 adresami URL na każdy
- Obsługa skryptów: Tak
- MQTT: Tak

##### Deklaracja zgodności

Niniejszym Shelly Europe Ltd. oświadcza, że typ urządzenia radiowego Shelly 1 Mini Gen3 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [https://shelly.link/1mini\\_gen3\\_DoC](https://shelly.link/1mini_gen3_DoC)

**Producent:** Shelly Europe Ltd.

**Adres:** 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria

**Tel.:** +359 2 988 7435

**E-mail:** [support@shelly.cloud](mailto:support@shelly.cloud)

**Strona internetowa:** <https://www.shelly.com>

Zmiany danych kontaktowych są publikowane przez Producenta na oficjalnej stronie internetowej.

Wszelkie prawa do znaku towarowego Shelly® i inne prawa intelektualne związane z tym urządzeniem należą do Shelly Europe Ltd., Inc.

.

##### DE

### BENUTZER- UND SICHERHEITSHANDBUCH

#### Smarter WLAN-Switch mit

#### Leistungsmessungsfunktion

#### Shelly 1PM Mini Gen3

#### Bitte vor Gebrauch durchlesen

Dieses Dokument enthält wichtige technische und sicherheitstechnische Informationen über das Gerät und seine sichere Verwendung und Installation.

**⚠️ACHTUNG!** Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die Begleitdokumentation sorgfältig und vollständig durch. Die Nichtbeachtung der empfohlenen Verfahren kann zu Fehlfunktionen, Lebensgefahr oder Gesetzesverstößen füh-ren. Shelly Europe Ltd. haftet nicht für Verluste oder Schäden im Falle einer falschen Installation oder Bedienung dieses Geräts.

##### Produktbeschreibung

Shelly 1PM Mini Gen3 (das Gerät) ist ein smarter Switch in kompakter Form und Leistungsmessung, der die Fernsteuerung von Elektrogeräten ermöglicht.


Es kann in Standard-Unterputzdosen, hinter Steckdosen und Lichtschaltern oder an anderen Orten mit begrenztem Platz nachgerüstet werden.

Auf das Gerät kann von jedem Ort, an dem der Nutzer eine Internetverbindung hat, zugegriffen werden, es kann gesteuert und überwacht werden, solange das Gerät mit einem Wi-Fi-Router und dem Internet verbunden ist.

Das Gerät verfügt über eine integrierte Webschnittstelle, über die Sie das Gerät überwachen, steuern und seine Einstellungen anpassen können. Die Webschnittstelle ist unter <http://192.168.33.1> zugänglich, wenn Sie direkt mit dem Zugangspunkt des Geräts verbunden sind, oder unter seiner IP-Adresse, wenn Sie und das Gerät mit demselben Netzwerk verbunden sind.

**⚠️HINWEIS:** Das Gerät wird mit einer werkseitig installierten Firmware geliefert. Um es aktuell und sicher zu halten, stellt Shelly Europe Ltd. die neuesten Firmware-Updates kostenlos zur Verfügung. Sie können auf die Updates entweder über das integrierte Webinterface oder über die Shelly Smart Control Mobilanwendung zugreifen, wo Sie Details über die neueste Firmware-Version finden können. Die Entscheidung, die Firm- ware-Updates zu installieren oder nicht, liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers. Shelly Europe Ltd. haftet nicht für Konformitätsmängel des Geräts, die darauf zurückzufüh-ren sind, dass der Benutzer die verfügbaren Updates nicht rechtzeitig installiert hat.

##### Schematische Darstellung

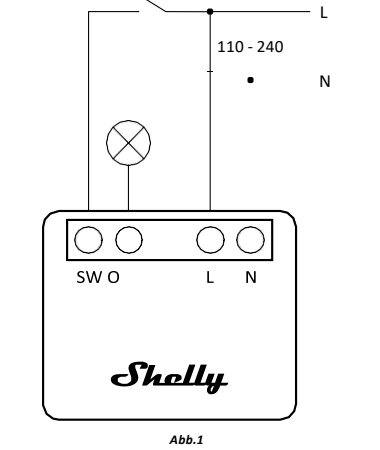

##### Legende

**Geräteanschlüsse:**

- SW:** Klemme für Schaltereingang
- O:** Relaisausgang
- L:** Klemme für Phase (110-240 VAC)
- N:** Klemme für Neutralleiter

**Drähte:**

- N:** Neutralleiter
- L:** Phasenleiter (110 - 240 VAC)

##### Installationsanleitung

**⚠️VORSICHT!** Gefahr eines Stromschlages. Die Montage/Installation des Geräts an das Stromnetz muss von einem qualifizierten Elektriker mit Vorsicht durchgeführt werden!

**⚠️VORSICHT!** Es besteht Stromschlaggefahr. Bei jeder Änderung der Anschlüsse muss sichergestellt werden, dass an den Klemmen des Geräts keine Spannung anliegt!

**⚠️ ACHTUNG!** Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen oder Defekten aufweist.

**⚠️VORSICHT!** Öffnen Sie das Gerät nicht. Es enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Aus Sicher- heits- und Zulassungsgründen ist das eigenmächtige Verän- dern und/oder Modifizieren des Gerätes nicht gestattet

**⚠️VORSICHT!** Verwenden Sie das Gerät nur mit einem Strom- netz und Geräten, die allen geltenden Vorschriften entspre- chen. Ein Kurzschluss im Stromnetz oder in einem an das Gerät angeschlossenen Gerätes kann dieses beschädigen!

**⚠️VORSICHT!** An den Klemmen der Ein- und Ausgänge, einschließlich der Schaltereingänge, dürfen keine SELV/PELV- Stromkreise angeschlossen werden

**⚠️VORSICHT!** Schließen Sie das Gerät nicht an Geräte an, die die angegebene Höchstlast überschreiten!

**⚠️VORSICHT!** Schließen Sie das Gerät nur auf die in dieser Anleitung beschriebene Weise an. Jede andere Methode kann zu Schäden und/oder Verletzungen führen!

**⚠️ACHTUNG!** Das Gerät ist nur für die Verwendung in Innen- räumen vorgesehen.

**⚠️ACHTUNG!** Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten und Feuchtigkeit fern. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit.

**⚠️ ACHTUNG!** Das Gerät kann Stromkreise und Geräte drahtch Verwendung des Geräts kann zu Fehlfunktionen, Lebens- gefahr oder Gesetzesverstößen führen.

**⚠️ACHTUNG!** Das Gerät und der Laststromkreis muss durch einen Leitungsschutzschalter nach EN60898-1 abgesichert sein (Auslösecharakteristik B oder C, max. 10 A Nennstrom, min. 6 kA Ausschaltvermögen, Energiebegrenzungsklasse 3). Bevor Sie mit der Installation/Montage des Geräts beginnen, prüfen Sie, ob die Leitungsschutzschalter (Sicherungen) aus- geschaltet sind und keine Spannung an den Klemmen anliegt. Dies kann mit einem Phasenprüfer oder Multimeter erfolgen. Wenn Sie sicher sind, dass keine Spannung anliegt, können Sie mit dem Anschluss der Drähte fortfahren!

**⚠️EMPFEHLUNG:** Schließen Sie das Gerät mit massiven ein- adrigen Drähten oder Litzendrähten mit Aderendhülsen an. Verbinden Sie die Last mit der O-Klemme des Geräts und den Neutralleiter, wie in Abb. 1 dargestellt. Verbinden Sie die Phase mit einer L-Klemme des Geräts.

Verbinden Sie einen Schalter oder einen Taster mit der Klem- me SW und der Phase.

**⚠️ ACHTUNG!** Keine Taster oder Schalter mit eingebauter LED oder Glimmlampe verwenden!

##### Erstmalige Einbindung

Wenn Sie das Gerät mit der Shelly Smart Control App und unserem Cloud-Dienst nutzen und steuern möchten, finden Sie Anweisungen dazu in der Anleitung zur Mobilanwendung. Die Shelly App und der Shelly Cloud Service sind keine Vor- aussetzung für die ordnungsgemäße Funktion des Geräts! Dieses Gerät kann eigenständig und mit verschiedenen anderen Hausautomatisierungsplattformen und -protokollen verwendet werden.

**⚠️VORSICHT!** Erlauben Sie Kindern nicht, mit den an das Ge- rät angeschlossenen Tasten/Schaltern zu spielen. Halten Sie die Geräte zur Fernsteuerung des Shelly (z.B.: Mobiltelefone, Tablets, PCs) von Kindern fern.

##### Spezifikation

- Abmessungen (HxBxT): 29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 in
- Umgebungstemperatur: -20 °C bis 40 °C / -5 °F bis 105 °F
- Luftfeuchtigkeit 30 % bis 70 % RH
- Max. Höhe i.M.: 2000m / 6562ft
- Spannungsversorgung: 110 - 240 VAC, 50/60Hz
- Elektrischer Verbrauch: < 1,2W
- Maximale Schaltspannung: 240VAC
- Maximaler Schaltstrom AC: 8 A
- Leistungsmessung: Ja
- Überlastungsschutz: Ja
- Überstromschutz: Ja
- Überspannungsschutz: Ja
- Übertemperatur-Schutz: Ja
- Frequenzband: 2400 - 2495 MHz
- Max. Sendeleistung in Frequenzband: <20 dBm
- WLAN-Protokoll: 802.11 b/g/n
- WLAN-Reichweite (abhängig von den örtlichen Gegeben- heiten):
  - bis zu 50 m / 160 ft im Freien
  - bis zu 30 m / 100 ft in Innenräumen
- Bluetooth-Protokoll: 4.2
- Bluetooth-Reichweite (abhängig von den örtlichen Gege- benheiten):
  - bis zu 30 m / 100 ft im Freien
  - bis zu 10 m / 33 ft in Innenräumen
- CPU: ESP-Shelly-C38F
- Flash: 8 MB
- Zeitpläne: 20
- WebHooks (URL-Aktionen): 20 mit 5 URLs pro WebHook
- Skripting: Ja
- MQTT: Ja

##### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Shelly Europe Ltd., dass der Funkanagentyp Shelly 1PM Mini Gen3 der Richtlinie 2014/53/UE, 2014/35/ EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse

[https://shelly.link/1pm\\_mini\\_gen3\\_DoC](https://shelly.link/1pm_mini_gen3_DoC)
**Hersteller:**

Shelly Europe Ltd.

**Adresse:** 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgarien

**Tel.:** +359 2 988 7435

**E-Mail:** [support@shelly.cloud](mailto:support@shelly.cloud)

**Offizielle Website:** <https://www.shelly.com>

Änderungen der Kontaktdaten werden vom Hersteller auf des- sen offiziellen Website veröffentlicht

Alle Rechte an der Marke Shelly® und anderen geistigen Eigentumsrechten im Zusammenhang mit diesem Gerät ge- hören Shelly Europe Ltd.

##### IT

### GUIDA ALL'USO E ALLA SICUREZZA

#### Interruttore intelligente Wi-Fi con

#### funzionalità di misurazione della potenza.

#### Shelly 1PM Mini Gen3

#### Leggere prima dell'uso

Questo documento contiene importanti informazioni techni- che e di sicurezza sul dispositivo e sul suo uso e installa- zione in sicurezza.

**⚠️ATTENZIONE!** Prima di iniziare l'installazione leggere at- tentamente e completamente la documentazione allegata. La mancata osservanza delle procedure consigliate potrebbe portare a malfunzionamenti, pericolo per la vita o violazione della legge. Shelly Europe Ltd. non è responsabile per even- tuali perdite o danni in caso di installazione o funzionamento errati di questo dispositivo.

##### Resumen del producto


Shelly 1PM Mini Gen3 (il Dispositivo) è un interruttore intelli- gente con fattore di forma ridotto con misurazione della potenza, che consente il controllo remoto degli apparecchi elettrici.

Può essere adattato a una console da incasso standard, die- tro prese di corrente e interruttori della luce o in altri luoghi con spazio limitato.

È possibile accedere al dispositivo, controllarlo e monitorarlo a distanza da qualsiasi luogo in cui l'utente disponga di una connessione Internet, purché il dispositivo sia collegato a un router Wi-Fi e a Internet. Il dispositivo dispone di un'interfaccia web integrata che può essere utilizzata per monitorare, controllare il dispositivo e regolarne le impostazioni. L'interfaccia web è accessibile all'in- dirizzo <http://192.168.33.1> quando si è collegati direttamente al punto di accesso del dispositivo o all'indirizzo IP quando il dispositivo è collegato alla stessa rete.

**⚠️AVVISO:** il dispositivo è dotato di un firmware installato in fabbrica. Per mantenerlo aggiornato e sicuro, Shelly Euro- pe Ltd. fornisce gratuitamente gli ultimi aggiornamenti del firmware. È possibile accedere agli aggiornamenti tramite l'interfaccia web incorporata o l'applicazione mobile Shelly Smart Control, dove si possono trovare informazioni sull'ulti- ma versione del firmware. La scelta di installare o meno gli aggiornamenti del firmware è di esclusiva responsabilità dell'utente. Shelly Europe Ltd. non sarà responsabile di eventua- li difetti di conformità del Dispositivo causati dalla manca- ta installazione tempestiva degli aggiornamenti disponibili da parte dell'utente.

##### Schema

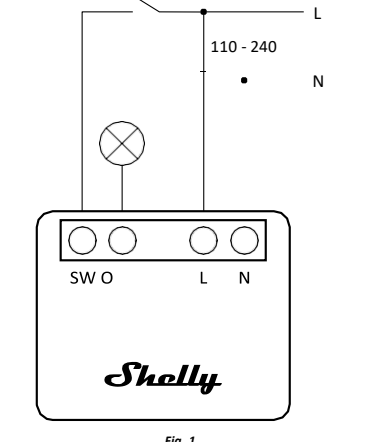

##### Legenda

**Terminali del dispositivo:**

- SW:** Terminale di ingresso interruttore
- O:** Terminale di uscita reale
- L:** Terminali sotto tensione (110-240 VAC).
- N:** Terminali neutro

**Fili:**

- N:** Filo neutro
- L:** Filo sotto tensione (110 - 240 VAC).

##### Istruzioni per l'installazione

**⚠️ATTENZIONE!** Pericolo di folgorazione. Il montaggio/instal- lazione del dispositivo alla rete elettrica deve essere eseguito con cautela da un elettricista qualificato.

**⚠️ATTENZIONE!** Pericolo di folgorazione. Ogni modifica dei collegamenti deve essere effettuata dopo essersi assicurati che non ci sia tensione ai morsetti dell'apparecchio.

**⚠️ATTENZIONE!** Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danni o difetti.

**⚠️ATTENZIONE!** Non aprire il Dispositivo. Il dispositivo non contiene parti che possano essere manutate dall'utente. Per motivi di sicurezza e di licenza, non è consentito appor- tare modifiche elo cambiamenti non autorizzati al dispositivo.

**⚠️ATTENZIONE!** Utilizzare l'apparecchio solo con una rete elettrica e con apparecchi conformi a tutte le norme vigenti. Un cortocircuito nella rete elettrica o in qualsiasi apparecchio collegato all'apparecchio può danneggiare l'apparecchio.

**⚠️ATTENZIONE!** Ai morsetti degli ingressi e delle uscite, com- presi gli ingressi di espansione, non devono essere collegati circuiti SELV/PELV.

**⚠️ATTENZIONE!** Non collegare l'apparecchio ad apparecchi che superano il carico massimo indicato!

**⚠️ATTENZIONE!** Collegare l'apparecchio solo nel modo in- dicato in queste istruzioni. Qualsiasi altro metodo potrebbe causare danni e/o lesioni.

**⚠️ATTENZIONE!** Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.

**⚠️ATTENZIONE!** Tenere il dispositivo lontano da liquidi e umidi- tà. Non utilizzare il dispositivo in luoghi con elevata umidità.

**⚠️ATTENZIONE!** Il dispositivo può controllare circuiti elettrici e apparecchi in modalità wireless. Procedere con cautela! Unnenti, pericolo di vita o violazione della legge.

**⚠️ATTENZIONE!** Il Dispositivo deve essere protetto da un interruttore di protezione del cavo conforme alla norma EN60898-1 (caratteristica di intervento B o C, max. 10 A di corrente nominale, min. 6 kA di potere d'interruzione, classe 3 di limitazione dell'energia).

Prima di iniziare l'installazione/montaggio del dispositivo, controllare che gli interruttori siano spenti e che non ci sia tensione sui loro terminali. Questo può essere fatto con un indicatore di tensione di rete o un multimetro. Quando siete sicuri che non c'è tensione, potete procedere al collegamento dei fili.

**⚠️RACCOMANDAZIONE:** Collegare il dispositivo utilizzando fili unipolari solidi o fili a trefoli con ghiera.

Collegare il carico al terminale O del Dispositivo e al filo Neutro, come mostrato in fig. 1. Collegare il filo Sotto tensione a un terminale L del dispositivo.

Collegare un interruttore o un pulsante al terminale SW del Dispositivo e al filo Sotto tensione.

**⚠️ ATTENZIONE!** Non utilizzare pulsanti o interruttori con indi- catori luminosi a LED o al neon!

##### Inclusione iniziale

Se scegli di utilizzare il Dispositivo con l'applicazione mobile Shelly Smart Control e il servizio cloud, le istruzioni su come connettere il Dispositivo al Cloud e controllarlo tramite l'app Shelly Smart Control sono disponibili nella guida dell'applica- zione mobile. L'applicazione mobile Shelly e il servizio Shelly Cloud non sono condizioni per il corretto funzionamento del Dispositivo. Questo Dispositivo può essere utilizzato con vari altri servizi e applicazioni di automazione domestica.

**⚠️ATTENZIONE!** Non permettere ai bambini di giocare con i pulsanti/interruttori collegati al Dispositivo. Tenere i dispositi- vi per il controllo remoto di Shelly (telefoni cellulari, tablet, PC) lontano dai bambini.

##### Specifiche

- Dimensioni (Ax



## MANUAL DE USO Y SEGURIDAD

### Relé con conexión Wi-Fi y medidor de potencia.

#### Shelly 1PM Mini Gen3

##### Lea antes de utilizar

Este documento contiene información técnica y de seguridad importante sobre el aparato, su uso y su instalación segura.

**¡ATENCIÓN!** Antes de comenzar la instalación, lea atentamente y por completo la documentación adjunta. El incumplimiento de los procedimientos recomendados puede provocar un mal funcionamiento, un peligro para su vida o una violación de la ley. Shelly Europe Ltd. no se hace responsable de cual-quier pérdida o daño debido a una instalación o uso inadecua-do de este dispositivo.

##### Descripción del producto

Shelly 1PM Mini Gen3 (el Dispositivo) es un interruptor inteligente de pequeño formato con medición de potencia, que permite el control remoto de aparatos eléctricos.

Pueden instalarse en un cuadro eléctrico, detrás de enchufes e interruptores de luz o en otros lugares con poco espacio. Se puede acceder al dispositivo, controlarlo y supervisarlo a distancia desde cualquier lugar en el que el usuario disponga de conexión a Internet, siempre que el dispositivo esté conectado a un router Wi-Fi y a Internet.

El dispositivo dispone de una interfaz web integrada que puede utilizar para supervisarlo, controlarlo y ajustar su configuración. La interfaz web es accesible en **http://192.168.33.1** cuando está conectado directamente al punto de acceso del dispositivo o en su dirección IP cuando usted y el dispositivo están conectados a la misma red.

**¡AVISO:** El dispositivo viene con firmware instalado de fábrica. Para mantenerlo actualizado y seguro, Shelly Europe Ltd. proporciona las últimas actualizaciones de firmware de forma gratuita. Puede acceder a las actualizaciones a través de la interfaz web integrada o de la aplicación móvil Shelly Smart Control, donde encontrará información detallada sobre la última versión del firmware. La elección de instalar o no las actualizaciones del firmware es responsabilidad exclusiva del usuario. Shelly Europe Ltd. no será responsable de ninguna falta de conformidad del Dispositivo causada por el hecho de que el usuario no instale las actualizaciones disponibles en el momento oportuno.

##### Esquema

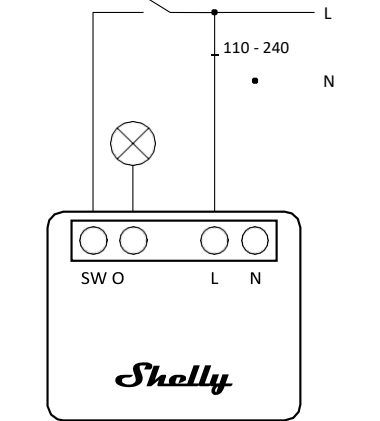


Imagen 1

##### Leyenda

Terminales del dispositivo:

- SW:** Terminal de entrada del interruptor
- O:** Terminal de salida de relé
- L:** Terminales de corriente (110-240 VCA)
- N:** Terminales neutro

**Cableado:**

- N:** Cable neutro
- L:** Cable de fase (110 - 240 VCA)

##### Instrucciones de instalación

**¡ATENCIÓN!** Peligro de descarga eléctrica. El montaje/instalación del aparato a la red eléctrica debe ser realizado con cuidado, por un electricista cualificado.

**¡ATENCIÓN!** Peligro de descarga eléctrica. Cualquier modificación de las conexiones debe realizarse después de asegurarse de que no hay tensión en los terminales del Dispositivo.

**¡ATENCIÓN!** No utilice el dispositivo si presenta algún signo de daño o defecto.

**¡ATENCIÓN!** No abra el Dispositivo. No contiene ninguna pieza que pueda ser mantenida por el usuario. Por razones de seguridad y licencia, no se permite el cambio y/o modificación no autorizados del dispositivo.

**¡ATENCIÓN!** Utilice el dispositivo sólo con una fuente de alimentación y un equipo que cumplan con todas las normas aplicables. Un cortocircuito en la red eléctrica o en cualquier dispositivo conectado al aparato puede dañar el aparato.

**¡ATENCIÓN!** No se pueden conectar circuitos SELV/PELV a los terminales de las entradas y salidas, incluidas las entradas de extensión.

**¡ATENCIÓN!** No conecte el aparato a dispositivos que superen la carga máxima indicada.

**¡ATENCIÓN!** Conecte el aparato sólo de la manera indicada en estas instrucciones. Cualquier otro método puede causar daños y/o lesiones.

**¡ATENCIÓN!** El Dispositivo está destinado únicamente para uso en interiores.

**¡ATENCIÓN!** Mantenga el Dispositivo alejado de líquidos y humedad. No utilice el Dispositivo en lugares con mucha

humedad.

**¡ATENCIÓN!** El Dispositivo puede controlar circuitos eléctricos y aparatos de forma inalámbrica. Proceda con precaución. El uso irresponsable del dispositivo puede provocar un

la ley.

**¡ATENCIÓN!** El Dispositivo debe estar protegido por un interruptor de protección conforme a la norma EN60898-1 (curva de disparo B o C, 10 A max., poder de corte 6 kA min., limitación de energía clase 3).

Antes de iniciar la instalación/montaje del aparato, compruebe que los disyuntores están desconectados y que no haya tensión en sus bornes. Esto puede hacerse con un medidor de fase o un multimetro. Cuando esté seguro de que no haya tensión, puede proceder a conectar los cables.

**¡RECOMENDACIÓN!** Conecte el dispositivo con cables unipolares sólidos o cables trenzados con casquillos.

Conecte la carga al terminal O del Dispositivo y al cable Neutro, como se muestra en la imagen 1. Conecte el cable de Fase a un terminal L del Aparato.

Conecte un interruptor o pulsador al terminal SW del Dispositivo y al cable de Fase.

**¡ATENCIÓN!** ¡No utilice botones ni interruptores con luces indicadoras LED o de néon!

##### Inclusión inicial

Si decide utilizar el Dispositivo con la aplicación móvil Shelly Smart Control y el servicio Shelly Cloud, las instrucciones para conectar el Dispositivo a la nube y controlarlo a través de la App Shelly se encuentran en la “Guía de la App”. La aplicación móvil Shelly y el servicio Shelly Cloud no son condiciones para el buen funcionamiento del Dispositivo. Este dispositivo puede utilizarse con otros servicios y aplicaciones de doméstica.

**¡ATENCIÓN!** No permita que los niños jueguen con los botones/interruptores conectados al aparato. Mantenga las disyuntoras que permiten el control remoto de Shelly (teléfonos móviles, tabletas, ordenadores) fuera del alcance de los niños.

##### Especificaciones

- Dimensiones (AxLxP):29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 in
- Temperatura ambiente: -20 °C a 40 °C / -5 °F a 105 °F
- Humedad 30 % a 70 % HR
- Altitud máxima: 2000 m / 6562 ft.
- Alimentación: 110 - 240 VCA, 50/60Hz
- Consumo eléctrico: < 1,2 W
- Tensión de conmutación máx.: 240 VCA
- Corriente máxima de conmutación CA: 8 A
- Medición de potencia: Sí
- Protección contra sobrecarga: Sí
- Protección contra sobrecorriente: Sí
- Protección contra sobretensiones: Sí
- Protección contra sobretemperatura: Sí
- Banda de radiofrecuencia: 2400 - 2495 MHz
- Potencia máxima de radiofrecuencia: <20 dBm
- Protocolo Wi-Fi: 802.11 b/g/n
- Alcance operativo de Wi-Fi (dependiendo de las condiciones locales):
  - hasta 50 m / 160 ft en exteriores
  - hasta 30 m / 100 ft en interiores
- Protocolo Bluetooth: 4.2
- Alcance operativo de Bluetooth (dependiendo de las condiciones locales):
  - hasta 30 m / 100 ft en exteriores
  - hasta 10 m / 33 ft en interiores
- CPU: ESP-Shelly-C3BF
- Flash: 8 MB
- Horarios: 20
- Webhooks (acciones URL): 20 con 5 URLs por hook
- Scripting: Sí
- MQTT: Sí

##### Declaración de conformidad

Shelly Europe Ltd. declara por medio de la presente que el equipo de radio tipo Shelly 1PM Mini Gen3 cumple con las directivas 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web **https://shelly.link/1pm\_mini\_gen3\_Doc**

**Fabricante:** Shelly Europe Ltd.

**Dirección:** 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgarian

**Tel.:** +359 2 988 7435

Correo electrónico: **support@shelly.cloud**

Sitio web oficial: **https://www.shelly.com**

Los cambios en la información de contacto son publicados por el fabricante en el sitio web oficial.

Todos los derechos de las marcas Shelly®, y otros derechos de propiedad intelectual asociados a este dispositivo pertenecen a Shelly Europe Ltd.

PT — 10

## GUIA DO UTILIZADOR E DE SEGURANÇA

### Interruptor inteligente Wi-Fi com funcionalidade de medição de potencia.

#### Shelly 1PM Mini Gen3

##### Leia antes de utilizar

Este documento contém importante informação técnica e de segurança relativa ao dispositivo, sua utilização segura e instalação.

**¡ATENÇÃO!** Antes de iniciar a instalação, por favor leia atentamente e na íntegra a documentação incluída. O incumprimento dos procedimentos recomendados poderá dar origem a avarias, perigo à sua vida ou violação da lei. A Shelly Europe Ltd. não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos em caso de uma incorreta instalação ou incorreta utilização deste dispositivo.

##### Apresentação do Produto

Shelly 1PM Mini Gen3 (o Dispositivo) é um switch inteligente de fator de forma pequeno com medição de energia, que permite o controle remoto de aparelhos elétricos.

Pode ser adaptado em caixas de parede elétricas padrão, atrás de tomadas e interruptores de luz ou outros locais com espaço limitado.

Dispositivo pode ser acedido, controlado e monitorizado remotamente a partir de qualquer local onde o utilizador tenha ligação à Internet, desde que o dispositivo esteja ligado a um router Wi-Fi e à Internet.

O Dispositivo tem uma interface Web incorporada que pode utilizar para monitorizar, controlar o Dispositivo e ajustar as suas definições. A interface Web está acessível em **http://192.168.33.1** quando estiver ligado diretamente ao ponto de acesso do Dispositivo ou no respetivo endereço IP quando o utilizador e o Dispositivo estiverem ligados à mesma rede.

**¡AVISO:** O dispositivo vem com firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece gratuitamente as últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvel Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falha do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma automática.

##### Esquema

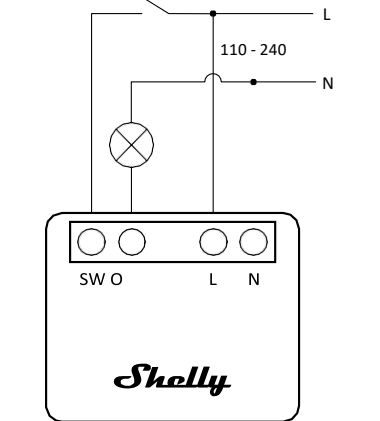


Fig. 1

##### Leyenda

Terminais do dispositivo:

- SW:** Terminal de entrada de interruptor
- O:** Terminal de saída do relé
- L:** Terminais ativo (110-240 VCA)
- N:** Terminais neutro

**Fios:**

- N:** Fio neutro
- L:** Fio ativo (110 - 240 VCA)

##### Instruções de Instalação

**¡ATENÇÃO!** Perigo de electrocussão. A montagem/instalação do Dispositivo à rede elétrica deve ser executada com precaução, por um electricista qualificado.

**¡ATENÇÃO!** Perigo de electrocussão. Qualquer alteração nas ligações só deve ser executada depois de assegurado de que não existe qualquer voltagem nos terminais do Dispositivo.

**¡CUIDADO!** Não utilize o aparelho se este apresentar qualquer sinal de dano ou defeito.

**¡ATENÇÃO!** Não abra o Dispositivo. Este não contém quaisquer peças que possam ser mantidas pelo utilizador. Por motivos de segurança e de licença, não é permitida a alteração e/ ou modificação não autorizada do aparelho.

**¡ATENÇÃO!** Utilize o Dispositivo apenas com uma rede elétrica e eletrodomésticos que estejam de acordo com os regulamentos aplicáveis. Um curto-circuito na rede elétrica ou num dos eletrodomésticos conectados poderá danificar o Dispositivo.

**¡ATENÇÃO!** Não é permitida a ligação de circuitos SELV/PELV aos terminais das entradas e saídas, incluindo as entradas de extensão.

**¡ATENÇÃO!** Não conecte o Dispositivo a eletrodomésticos se estes excederem a carga máxima permitida.

**¡ATENÇÃO!** Conecte o Dispositivo apenas da forma ilustrada nestas instruções. Qualquer outra forma poderá causar danos e/ou acidentes.

**¡CUIDADO!** O aparelho destina-se apenas a ser utilizado no interior.

**¡CUIDADO!** Mantenha o aparelho afastado de líquidos e humidade. Não utilize o aparelho em locais com elevada humidade.

**¡CUIDADO!** O Dispositivo pode controlar circuitos eléctricos

a sua vida ou violação da lei.

**¡ATENÇÃO!** O Dispositivo tem de ser protegido por um interruptor de proteção de cabos em conformidade com a norma EN60898-1 (característica de disparo B ou C, máx. 10 A corrente nominal, capacidade de interrupção mín. 6 kA, classe de limitação de energia 3).

Antes de iniciar a montagem/instalação do Dispositivo, certifique-se de que os disjuntores estão desligados e de que não existe qualquer voltagem nos seus terminais. Isto pode ser verificado com um multimetro ou medidor de fase. Assim que tiver a certeza de que não há tensão, pode proceder à ligação dos fios.

**¡RECOMENDAÇÃO:** Ligue o Dispositivo utilizando fios sólidos de núcleo único ou fios trançados com virolas.

Conecte a carga ao terminal O do Dispositivo e ao fio Neutro, conforme mostrado na fig. 1. Conecte o fio Ativo a um terminal L do Dispositivo.

Conecte uma chave ou um botão ao terminal SW do Dispositivo e ao fio Ativo.

**¡ATENÇÃO!** Não utilizar botões ou interruptores com luzes indicadoras LED ou de néon!

##### Inclusão Inicial

Se você optar por usar o dispositivo com o aplicativo móvel Shelly Smart Control e o serviço de nuvem, as instruções sobre como conectar o dispositivo à nuvem e controlá-lo por meio do aplicativo Shelly Smart Control podem ser encontradas no guia do aplicativo móvel. O aplicativo móvel Shelly e o serviço Shelly Cloud não são condições para que o Dispositivo funcione corretamente. Este dispositivo pode ser usado de forma independente ou com várias outras plataformas e protocolos de automação residencial.

**¡ATENÇÃO!** Não permita que crianças brinquem com os botões/comutadores conectados ao Dispositivo. Mantenha os Dispositivos de controle remoto do Shelly (telemóveis, tablets, PCs) fora do alcance das crianças.

##### Especificações

- Dimensões (AxLxP):29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 in
- Temperatura ambiente: -20 °C a 40 °C / -5 °F a 105 °F
- Umidade 30% a 70% RH
- Altitude máxima: 2000 m / 6562 ft
- Fonte de alimentação: 110 - 240 VCA, 50/60Hz
- Consumo eléctrico: < 1,2 W
- Tensão máxima de comutação: 240 VCA
- Corrente máxima de comutação CA: 8 A
- Medição de potência: Sim
- Proteção de sobrepotência: Sim
- Proteção de sobrecorrente: Sim
- Proteção de sobretensão: Sim
- Proteção de sobretemperatura: Sim
- Banda de radiofrecuencias: 2400 - 2495 MHz
- Potência máxima de radiofrecuencias: <20 dBm
- Protocolo Wi-Fi: 802.11 b/g/n
- Alcance de operação de Wi-Fi (dependendo das condições locais):
  - até 50 m / 160 ft no exterior
  - até 30 m / 100 ft no interior
- Protocolo Bluetooth: 4.2
- Alcance de operação de Bluetooth (dependendo das condições locais):
  - até 30 m / 100 ft no exterior
  - até 10 m / 33 ft no interior
- CPU: ESP-Shelly-C3BF
- Flash: 8MB
- Agendamentos: 20
- Webhooks (ações URL): 20 com 5 URLs por cada "hook"
- Scripting: Sim
- MQTT: Sim

##### Declaración de conformidad

A Shelly Europe Ltd. declara por este meio que o equipamento rádio tipo Shelly 1PM Mini Gen3 opera conforme a Diretriz 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. O texto completo da declaração da UE sobre a conformidade está disponível no seguinte endereço de internet **https://shelly.link/1pm\_mini\_gen3\_Doc**

**Fabricante:** Shelly Europe Ltd.

**Endereço:** 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgária

**Tel.:** +359 2 988 7435

E-mail: **support@shelly.cloud**

**Site oficial:** **https://www.shelly.com**

Alterações nos endereços de contato são publicados pelo Fabricante no website oficial.

Todos os direitos sobre a marca registada Shelly® e outros direitos de propriedade intelectual associados a este Dispositivo pertencem a Shelly Europe Ltd.

FR — 10

### NOTICE D'UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### Interrupteurommutateur connecté Wi-Fi avec compteur électrique

#### Shelly 1PM Mini Gen3

##### À lire avant utilisation

Ce document contient des informations techniques et des consignes de sécurité importantes concernant le dispositif, son utilisation et son installation.

**¡ATENCIÓN!** Avant de commencer l'installation, veuillez lire attentivement et entièrement cette notice d'utilisation. Le non-respect des procédures recommandées peut entraîner un dysfonctionnement, représenter un danger ou être une violation de la loi. Shelly Europe Ltd. n'est pas responsable des pertes ou des dommages causés lors d'une installation ou utilisation inadéquate de ce dispositif.

##### Présentation du produit

Shelly 1PM Mini Gen3 (le Dispositif) est un commutateur connecté de petit format qui dispose d'un compteur électrique et il permet de contrôler à distance les appareils électriques.

Il peut être installé dans votre tableau électrique, derrière vos prises et interrupteurs ou dans d'autres endroits où l'espace est limité.

Il est possible d'accéder au Dispositif, de le contrôler et de garder un œil dessus, d'où que vous soyez, à partir du moment où vous avez accès à Wi-Fi et à l'Internet.

L'appareil dispose d'une interface web intégrée que vous pouvez utiliser pour surveiller, contrôler l'appareil et ajuster ses paramètres. L'interface web est accessible à l'adresse **http://192.168.33.1** lorsque vous êtes connecté directement au point d'accès de l'appareil ou à son adresse IP lorsque vous et l'appareil êtes connectés au même réseau.

**¡AVERTISSEMENT:** Le Dispositif est livré avec un micrologiciel pré-installé. Pour le maintenir à jour et sécurisé, Shelly Europe Ltd. fournit gratuitement les dernières mises à jour disponibles du micrologiciel. Vous pouvez accéder aux mises à jour depuis l'interface web intégrée ou l'application Shelly Smart Control, où vous trouverez des détails sur la dernière version du micrologiciel. Le choix d'installer ou non les mises à jour du micrologiciel relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Shelly Europe Ltd. n'est pas responsable de tout défaut de conformité du Dispositif causé par le fait que l'utilisateur n'a pas installé les mises à jour disponibles en temps voulu.

##### Schéma

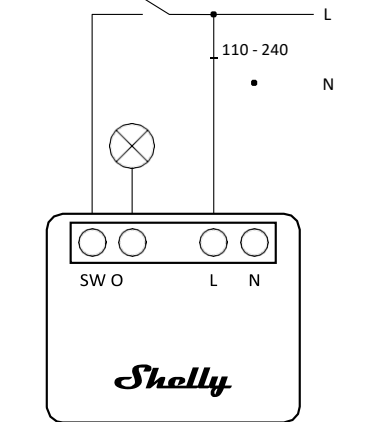


Imagen 1

##### Légende

Bornes du dispositif :

- SW :** Borne d'entrée de l'interrupteur
- O :** Borne de sortie du relais
- L :** Borne pour la Phase (110-240 VAC)
- N :** Borne pour le Neutre

Fils :

- N :** Fil Neutre
- L :** Fil Phase (110 - 240 VAC)

##### Instructions d'installation

**¡ ATTENTION !** Risque d'électrocution. Le montage/l'installation du Dispositif sur le réseau électrique doit être effectu(e) avec prudence, par un électricien qualifié.

**¡ ATTENTION !** Risque d'électrocution. Chaque modification des connexions doit être effectuée après que vous vous soyez assurés qu'il n'y ait aucune tension aux bornes du Dispositif.

**¡ ATTENTION !** N'utilisez pas le Dispositif s'il présente des signes de dommages ou de défaut.

**¡ ATTENTION !** Ne pas ouvrir le dispositif. Il ne contient aucune pièce pouvant être entretenue par l'utilisateur. Pour des raisons de sécurité et de licence, il est interdit de modifier le dispositif sans autorisation.

**¡ ATTENTION !** N'utilisez le Dispositif qu'avec un réseau électrique et des appareils conformes à toutes les réglementations en vigueur. Un court-circuit sur le réseau électrique ou tout appareil connecté au Dispositif peut l'endommager.

**¡ ATTENTION !** Aucun circuit SELV/PELV ne peut être branché aux bornes des entrées et des sorties, y compris les entrées d'extension.

**¡ ATTENTION !** Ne branchez pas le Dispositif à d'autres appareils dont la charge maximale indiquée est dépassée !

**¡ ATTENTION !** Suivez les instructions indiquées pour brancher le Dispositif. Toute autre méthode pourrait engendrer des dommages et/ou des blessures.

**¡ ATTENTION !** Le Dispositif est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement.

**¡ ATTENTION !** Tenir le Dispositif à l'écart de tout type d'humidité. N'utilisez pas le Dispositif dans des endroits susceptibles d'être très humides.

utilisation irresponsable du Dispositif peut entraîner un dysfonctionnement, un danger pour votre vie ou une violation de la loi.

**¡ ATTENTION !** Le Dispositif doit être sécurisé par un interrupteur de protection conforme à la norme EN60898-1 (courbe de déclenchement B ou C, 10 A max., capacité de coupure 6 kA min., classe de limitation d'énergie 3).

Avant de commencer l'installation/le montage du Dispositif, vérifiez que le disjoncteur soit éteint et qu'il n'y ait pas de tension aux bornes. Ceci peut être fait avec un testeur de phase ou un multimètre. Lorsque vous êtes sûrs qu'il n'y a pas de tension, vous pouvez procéder au raccordement des fils.

**¡ RECOMMANDATION :** Branchez le Dispositif à l'aide de fils monoconducteurs ou des fils toronnés avec embouts.

Branchez la charge à la borne O du Dispositif et au fil Neutre comme indiqué sur l'image 1. Branchez le fil Phase à une borne L du Dispositif.

Branchez un interrupteur ou un bouton à la borne SW du Dispositif et à la Phase.

**¡ ATTENTION!** Ne pas utiliser de boutons ou d'interrupteurs avec lampe témoin LED ou néon !

##### Intégration initiale

Si vous choisissez d'utiliser le Dispositif avec l'application Shelly Smart Control et le service Shelly Cloud, les instructions pour connecter le Dispositif au Cloud et le contrôler depuis l'application Shelly se trouvent dans le guide de l'application mobile. L'application Shelly et le service Shelly Cloud ne sont pas indispensables au bon fonctionnement du Dispositif. Ce Dispositif peut être utilisé avec d'autres services et applications domotiques.

**¡ ATTENTION !** Ne laissez pas les enfants jouer avec les boutons/interrupteurs connectés au Dispositif. Gardez hors de portée des enfants les dispositifs permettant de contrôler Shelly à distance (téléphone portable, tablette, ordinateur).

##### Caractéristiques techniques

- Dimensions (HxLxP):29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 in
- Température ambiante : -20 °C à 40 °C / -5 °F à 105 °F
- Humidité : 30 % à 70 %
- Altitude maximale: 2000 m / 6.562 ft
- Alimentation électrique : 110 - 240 V AC, 50/60Hz
- Consommation électrique : < 1,2W
- Tension de commutation maximale : 240 V AC
- Courant de commutation max AC : 8 A
- Mesure de la puissance : Oui
- Protection contre les surintensités : Oui
- Protection contre les surtensions : Oui
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Bande de radiofréquences: 2400-2495 MHz
- Puissance de radiofréquence maximale : < 20 dBm
- Norme Wi-Fi : 802.11 b/g/n
- Portée du Wi-Fi (en fonction des collectivités locales) :
  - jusqu'à 50 m / 164 ft à l'extérieur
  - jusqu'à 30 m / 98 ft à l'intérieur
- Norme Bluetooth : 4.2
- Portée du Bluetooth (en fonction des collectivités locales) :
  - jusqu'à 30 m / 98 ft à l'extérieur
  - jusqu'à 10 m / 33 ft à l'intérieur